Invitation to the our new value
INBYTE

超薄型 HD ビデオカメラ
<グッディ A9>

取扱説明書

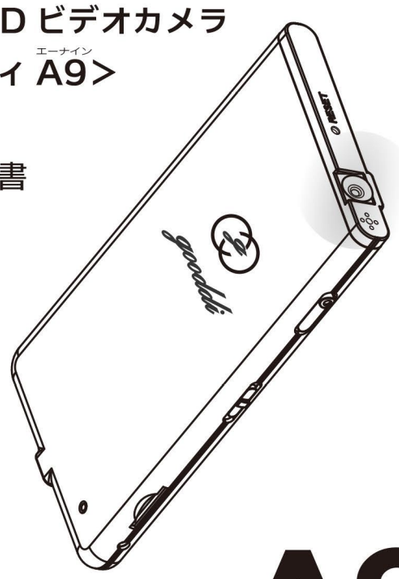

gooddi A9

各部の名称

■本体

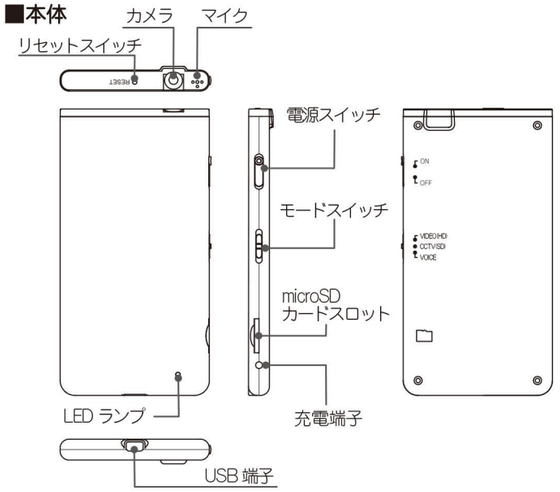

■付属品

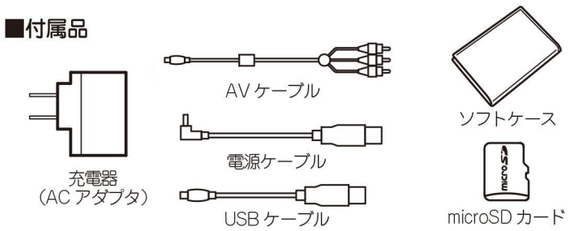

※必ず充電してからご使用ください。

充電する

本機には、充電池が内蔵されています。充電は次の手順でおこなってください。

※はじめて本機を使用する際は、かならず充電してください。

■充電器をつかう

A9 本体の充電端子と充電器を付属の電源ケーブルで接続します。

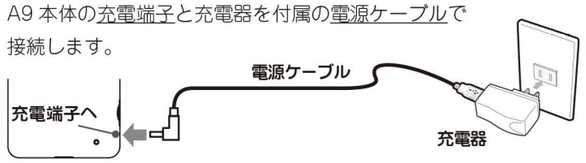

■パソコンを使う

①A9 本体の充電端子とパソコンの USB 端子を付属の電源ケーブルで接続します。

②A9 本体の USB 端子とパソコンの USB 端子を付属の USB ケーブルで接続します。この方法は、パソコンと通信しながら充電が可能です。

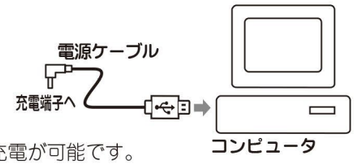

メモ

- バッテリー充電中は、LED ランプが赤色点灯します。充電が完了すると消えます。
- 通常は充電完了まで、およそ 2 ～ 3 時間かかります。
- 本機の電源が ON の状態で充電を開始すると、充電しながら録音・録画をおこなうことができます。

microSD カード

本機は、すべてのデータをマイクロＳＤカードへ保存します。
マイクロＳＤカードを抜き差しするときは、下図のようにおこなってください。

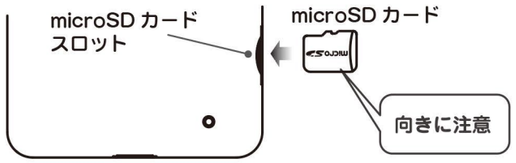

①マイクロ SD カードを挿入するときは、上のイラストのようにマイクロ SD カードソケットにマイクロ SD カードを底面に密着させながら「カチッ」と音がするまで押し込みます。
②マイクロ SD カードを取り出すときは、カード挿入するときと同様の方向に「カチッ」と音がするまで押し込むとロックが解除されて、カードが出てきます。

リセットする

本機の動作が不安定だったり、正常に動作しないときは、つまようじの先などの細いもので リセットスイッチを軽く押してください。



時計の設定

本機に内蔵されている時計は自動的に調整されませんので、作成したデータに正確な日時の記録が必要な場合は、次の手順で時計の設定をおこなってください。

① 時刻設定ファイルを作る

1）パソコンのメモ帳を使用して設定したい時刻を下のフォーマットにしたがって、テキストデータを作ります。
（例）2013 年 2 月 15 日 12 時 30 分にしたい場合
　　2013_02_15_12_30
　と記入します。（※ “_” は半角スペース）
2）記入した後 **“time.txt”** というファイル名として保存します。

②本体の時刻を設定する

1）本体の電源が OFF の状態で USB 端子とコンピューターの USB　ポートを付属の USB ケーブルで接続します。
2）①で作成した時刻設定ファイル（time.txt）を、リムーバブルディスクのルートフォルダへコピーします。
3）接続している USB ケーブルを抜きます。
4）本機の電源を ON にすると、本機の時刻が “time.txt” に書かれている時刻と同じになります。

製品仕様

項目	内容
モデル名	A9
最大録画（録音）時間 ※16GB の場合	HD ビデオモード：2 時間 40 分※1 監視カメラモード：8 時間※2 音声録音モード　：270 時間
ビデオ仕様	AVI 形式 HD ビデオモード：MJPEG 1280 x 720 監視カメラモード：MJPEG 640 x 480
音声仕様	WAV 128kbps / モノラル
映像出力	NTSC
外形寸法	50mm(W) x 96mm(H) x 7mm(D)
重量	33g
記録媒体	マイクロ SDHC カード（最大 32GB）
バッテリー	内蔵リチウムポリマー充電池 DC3.7V 580mAh
外部入力電源	DC 5V 0.8A
連続使用時間	ビデオ撮影時：最大 3 時間 監視カメラモード時：最大 3 時間 30 分 音声録音時：最大 7 時間
動作温度	0℃ ～ 40℃

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※1：周囲の明るさにより録画可能時間が前後する場合があります。
※2：周囲の動きにより録画可能時間が前後する場合があります。

保証とアフターサービス

■保証について

●保証書

お買い求めになられましたら、保証書に購入店名・購入年月日が記入されているかご確認ください。記入されていないときは、お手数ですが購入されたお店で記入してもらい、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い求めの日より 1 年間です。保証期間中であっても分解などした場合は、保証の対象となりませんのでお気をつけください。

●保証期間中の修理

保証書に必要事項を記入し、故障の症状を書いた紙を添えて、お買い求めになったお店までお持ちください。

●保証期間後の修理

保証書に必要事項を記入し、故障の症状を書いた紙を添えて、お買い求めになったお店までお持ちください。ご希望により有償にて修理いたします。

※保証期間後の修理については、当社ユーザーサポート係までお問い合わせください。

弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等をおこなっておりません。ご了承ください。
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use. this product outside of Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

お問い合わせ先:
株式会社インバイト　ユーザーサポート係

■電話によるサポート
電話番号　**03-6809-1702**
（受付時間 10:30~17:00 [土日、祝祭日はお休みです]）

■インターネットによるサポート
ホームページ　**http://inbyte.jp/**

●本書の無断転載を禁止します。

MADE IN KOREA

Invitation to the our new value
INBYTE
＜発売元＞
株式会社インバイト
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-4 第２丸芝ビル
TEL:03-6809-1702　WEB：http://inbyte.jp/

MN-A9-150204P1

記録する

ご注意

※本機を使用する前に必ずマイクロ SD カードを挿入して ください。
※動作中にマイクロ SD カードを抜かないでください。誤動作の原因になります。また、抜き差しは、必ず電源が切れていることを確認してください。マイクロ SD カードや本体の故障の原因となります。

動画を撮影する（標準モード）

①録画を開始する

操作 モードスイッチを **VIDEO** にして電源を入れる

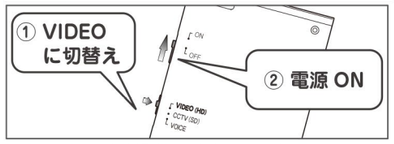

LED ランプが緑色で点灯します

②録画中

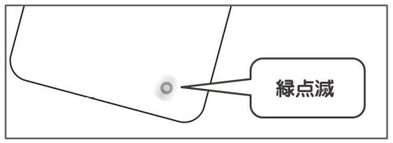

LED ランプが緑色で点滅します

③録画を終了する

操作 電源スイッチを **OFF** へ

LED ランプの点滅が早くなります。
ファイルを保存後 LED ランプが消えます。

動画を撮影する（監視カメラモード）

メモ **監視カメラモードとは？**

監視カメラモードは、本機を監視カメラのように使用して、常時録画し続けることができるモードです。
標準モードでは、SD カードがいっぱいになると録画を続けることができませんが、監視カメラモードにすると、古いデータを自動的に削除して、新しいデータを作成することができます。ただし、SD カードの容量をなるべくセーブするために、標準撮影よりも解像度が低くなります。

◆映像記録モードによる比較

記録モード	解像度	特徴
標準	1280×720	HD 画質できれいな映像をとることができるが、データが大きく、すぐに SD カードがいっぱいになる。
監視カメラ	640×480	画質は落ちるものの、長時間の録画が可能。カードがいっぱいになると古いデータを上書きし、録画し続ける。

①録画を開始する

操作 モードスイッチを **CCTV** にして電源を入れる

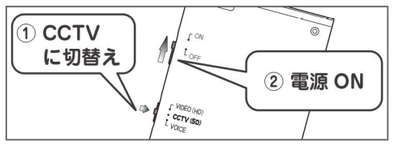

LED ランプが緑色で点灯します

②録画中

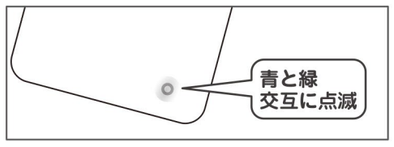

LED ランプが青と緑の交互に点滅します

③録画を終了する

操作 電源スイッチを **OFF** へ

LED ランプの点滅が早くなります。
ファイルを保存後 LED ランプが消えます。

音声を録音する

①録音を開始する

操作 モードスイッチを **VOICE** にして電源を入れる

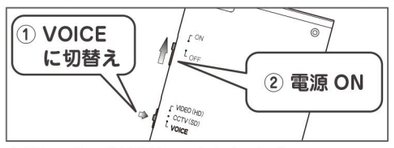

LED ランプが緑色で点灯します

②録音中

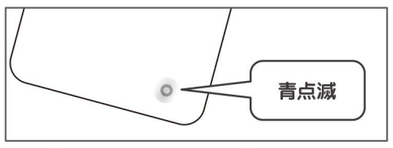

LED ランプが青色で点滅します

③録音を終了する

操作 電源スイッチを **OFF** へ

LED ランプの点滅が早くなります。
音声ファイルを保存後 LED ランプが消えます。

再生する

■パソコンで再生する

1）本機の電源が OFF の状態で USB 端子とコンピューター の USB ポートを付属の USB ケーブルで接続します。

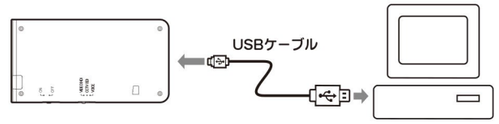

2）しばらくするとコンピュータに「リムーバブルディスク」 というデバイスがあらわれます。

※ドライブ名（F:）は、お客様の環境により異なります。

3）コンピュータの［マイコンピュータ］→［リムーバブルディスク］（※新しくあらわれたドライブ）の中に記録されたデータがあります。（※自動再生の場合「フォルダを開いてファイルを表示する」をクリックします。）
それぞれのデータの形式と保存フォルダについては、「ファイルの管理・削除」の項目をご覧ください。

再生するには再生したいファイルをダブルクリックします。

4）再生ソフトウェアが起動し、選択したファイルが再生されます。（※起動しない場合は、対応するソフトウェアをインストールしてください。→「再生ソフトウェアについて」）

■モニターで再生する

1）A V ケーブルのプラグを本体の充電端子とテレビのビデオ入力接続します。（ 黄色は映像入力端子に、白と赤色はオーディオ入力 L/R 端子にそれぞれ接続してください。）



2）モードスイッチを **VIDEO** に切り替えて**電源を ON** にします。

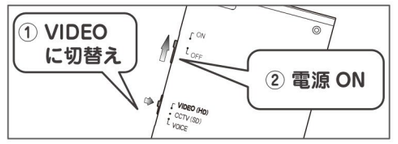

3）動作ランプが緑色で点灯し、モニター上に動画が映し出されます。
4）再生する動画は、最新のファイルから順に連続再生します。
5）動画再生中、電源スイッチを一旦 OFF にし、すばやく（1 秒以内に）再度 ON にすると、一つ前の動画ファイルを再生します。
6）動画再生中、電源スイッチを OFF にすると、再生が中断され、電源が切れます。

ファイルの管理・削除

それぞれぞ記録モードで作られたデータは、記録モード毎にフォルダ分けされて保存されます。
また、撮影時間が10分間を超える場合、記録されるデータは10分ごとに分割されて保存されます。

●フォルダについて

フォルダについては以下の表のようになります。

記録モード	ファイル形式	保存フォルダ
ビデオ	AVI	HD_VIDEO/RECORD
監視カメラ	AVI	CCTV/RECORD
音声	WAV	VOICE/RECORD

●ファイル名について

本機で作られるファイルには、次のようにファイル名がつけられます。

【動画】 年-月-日_時-分-秒.avi
【音声】 年-月-日_時-分-秒.wav
※"-" はハイフン。"_" は半角スペースです。

例）2013 年 3 月 20 日、13 時 45 分 21 秒に作られた動画ファイルの場合
2013-03-20 13-45-21.avi

●ファイルの管理/ファイルの削除

1）本機の電源が OFF の状態で USB 端子とコンピューターの USB ポートを付属の USB ケーブルで接続します。
2）Windows の場合［ マイコンピュータ ］→［ リムーバブルディスク ］として新たに作られたドライブが、マイクロ S D カードのドライブになりますので、通常のパソコンのファイルと同様の操作で管理や削除をおこなってください。

再生ソフトウェアについて

推奨するソフトウェアは以下の通りです。インストール方法や使い方は、各ソフトウェアの説明やヘルプをご覧ください。

・GOM Player　http://www.gomplayer.jp/
・KMPlayer
　http://www.gigafree.net/media/codecplay/kmplayer.html

再生時に音声が聞こえない場合にはオーディオコーデックをダウンロードしてインストールしてください。

MN-A9-150204P2